




取扱説明書

1. 同梱品


- ① 商品本体 ② 取扱説明書 ③ USBケーブル
- ④ OTGケーブル⑤ 保証書

2, メインフレーム

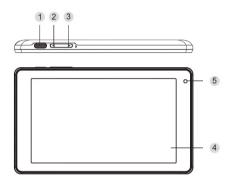


- 1 電源ボタン 長押しで起動 起動中に押すとスタンバイモードになります 長押しでシャットダウンウインドウの表示
- 2 ボリュームを下げる
- 3 ボリュームを上げる
- 4 液晶:静電式タッチスクリーン
- 5 フロントカメラ

3, インターフェース

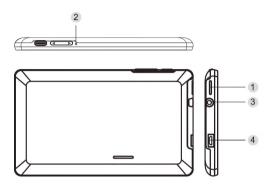

- 1 microSDカードスロット
- 2 マイク
- 3 イヤフォンジャック
- 4 USBスロット

4, 周辺機器の接続

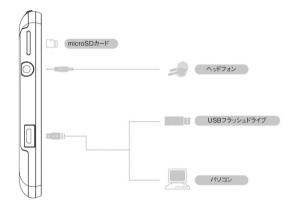

5. 電源のON/OFFの切り替え

5.1 電源をONにする

電源ボタンを長押しすると起動します。

起動すると下記の画面が表示されますので、「キーマーク」のアイコンをタッチし任意のアイコンにドラッグしてください。



5.2 スタンバイモード

起動中に電源ボタンをクリックするとスタンバイモードになります。 再度電源ボタンをクリックするとスタンバイモードから復帰します。

5,3 電源をOFFにする

電源が入っている状態で、電源を長押しするとシャットダウンのポップ アップが表示されるので、OKをクリックで電源が落ちます。

注意

電池の充電が無くなると自動的にシャットダウンします。 再度、電源を立ち上げる場合には充電をしてください。

6, 画面

6.1 メイン画面



アイコン	説明
\leftarrow	戻る
	メイン画面へ
	起動中のアプリケーションの表示
*** 2	ファンクションメニューへ
	バッテリー残量
~	無線LAN
幸	設定
2	更新
•	明るさの調整
11:59	時間
6:41 AM	日付

6.2 ファンクションメニュー

メイン画面右上の アイコンをクリック



6.3 ウィジェット



6.4 起動中のアプリケーション

左のアイコンをクリックで現在起動中のアプリケーションが表示されます。



7. バッテリーの充電

充電中は電池のアイコンに雷のマークが表示されます。 電池の使用状況、充電状況は「設定 | の「電池 | から確認ができます。

8, Wi-Fiのセットアップ



8.1 Wi-FiをONにする 設定をクリックしWi-Fiを"ON"にする。



8.2 Wi-Fiネットワークに接続 自動的にWi-Fiネットワークを検索し、ネットワークの強さが表示されます。

8.3 ネットワークの接続の設定

A.ネットワークはデフォルトでは自動取得されます。

自動で取得されたネットワークから接続するネットワークをクリックすると 接続されます。

パスワードが必要な場合は下記の画像のようにポップアップが表示されますので、パスワードを入力すると接続されます。



B.ネットワークを手動で設定する。

ネットワークを新規で追加する場合は設定の右上にあるネットワークを 追加をクリックし、任意のネットワーク名とセキュリティの有無及び種類 (セキュリティがかかっている場合にはパスワードも入力してください。) を入力してください。



免青事項

当説明書の内容につきましては、利用者の責任において行うものとします。

内容につきましては万全を期しておりますが、正確性・妥当性・有用性について保証するものではありません。 使用にあたり、不利益・損害・実績が得られない等のことがありましても一切の責任を負い業ねますのでご了承下さい。



販売元 株式会社シルバーウイン 千葉県浦安市美浜1-9-2